

## CONHEÇA A LINHA DE PRODUTOS RINNAI

- Aquecedor de Água a Gás
- Sistema Solar
- Panela de Arroz a Gás
- Secadora de Roupa a Gás Computadorizada
- Bombas e Pressurizadores
- Duchas
- Trocador de calor indireto
- Válvula Mix e Diverting



## MANUAL DO USUÁRIO

AQUECEDOR DE ÁGUA INSTANTÂNEO A GÁS  
MODELO: REU2802RFA

# Rinnai®


Rinnai Brasil Tecnologia de Aquecimento Ltda.  
Rua Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar, 200  
CEP 08770-041 - Vila Industrial - Mogi das Cruzes - SP  
CNPJ 47.173.950/0001-81  
Indústria Brasileira  
site: [www.rinnai.com.br](http://www.rinnai.com.br)

# Rinnai®

Sua casa com mais conforto.

## LINHA DIGITAL

## MODELO: REU-2802RFA

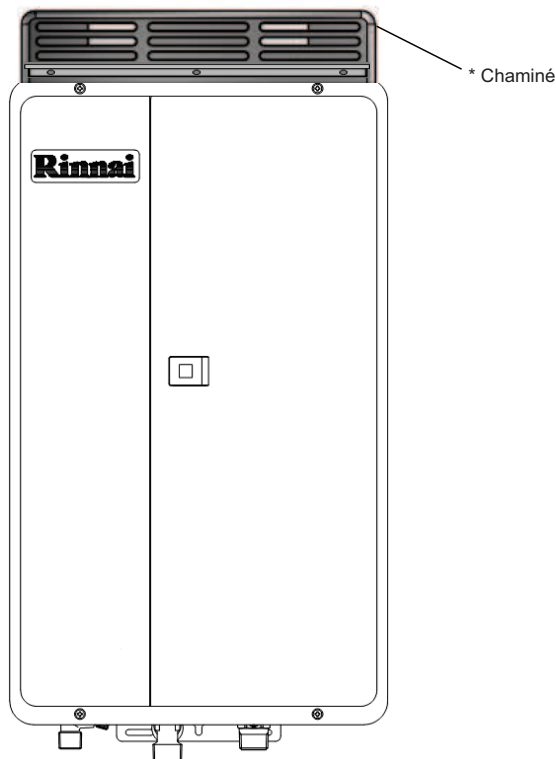

### PARABÉNS !!!

VOCÊ ACABOU DE ADQUIRIR UM DOS MELHORES APARELHOS DE AQUECIMENTO DE ÁGUA A GÁS. LEIA COM ATENÇÃO ESTE MANUAL ANTES DO MANUSEIO DO APARELHO E GUARDE-O PARA POSTERIOR CONSULTA.

### ATENÇÃO:

Este aparelho foi desenvolvido para aquecimento exclusivo de água de uso residencial. A utilização para outros fins como aplicação em sistemas conjugados e em piscina de qualquer tamanho, acarreta perda da garantia.

Este aparelho só deve ser instalado por empresas credenciadas pela Rinnai (rede de assistência técnica - consultar o site / SAC Rinnai), sob pena de perda da garantia.

\*Acessório não acompanha o produto - Uso obrigatório para instalação externa, podendo ser submetido a ação de intempéries.

A Rinnai Brasil Tecnologia de Aquecimento Ltda., oferece GARANTIA do aparelho abaixo indicado, contra defeito de material ou de fabricação que ele apresentar, nos prazos adiante previstos, desde que o mesmo seja instalado com observância da NBR 13103.

a) Período de 03 (três) anos, compreendendo neste prazo a garantia legal, a partir da data da venda, indicada na respectiva nota fiscal, desde que instalado pela rede de assistência técnica credenciada.

b) Caso o aparelho seja instalado por pessoa não credenciada, o prazo de garantia será de 90 (noventa) dias, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/1990).

As peças defeituosas ou avariadas serão consertadas ou substituídas gratuitamente durante o período de GARANTIA. Não estão cobertas pela garantia as peças cujos defeitos ou avarias forem decorrentes de mau uso do aparelho.

A garantia perderá seu efeito para os seguintes casos:

a) Se o aparelho apresentar sinais de violação;

b) Danos em consequência de utilização inadequada ou abusiva, descuido no manuseio, transporte ou remoção;

c) Danos decorrentes de caso fortuito ou força maior, além de outros agentes da natureza como incêndio, inundações, queda de raio, etc.;

d) Danos causados ao aparelho decorrente da utilização de combustíveis em desacordo ao constante na etiqueta de identificação;

e) Danos causados ao aparelho por terceiros;

f) Desgastes naturais das peças ou componentes;

g) Não apresentação deste Certificado de Garantia preenchido e a respectiva nota fiscal de compra;

h) Danos causados ao aparelho decorrentes de não observância do disposto no manual de instruções;

i) Problemas ocasionados por ligação do aparelho em tensão diferente ao da especificada ou com variação da tensão elétrica (quando aplicável);

j) Danos causados ao aparelho devido à alteração do sistema de segurança realizada pelo comprador ou consumidor, tal como a retirada ou anulação do termostato do trocador.

k) Danos causados por maresia ou falta de manutenção.

l) Danos causados pelo congelamento da água na tubulação e no interior do aparelho.

m) Danos no visual devido ação do tempo, desde que não comprometa o funcionamento do produto e a segurança.

A garantia é válida somente nas lojas da rede autorizada, localizada em território nacional.

O preenchimento do formulário abaixo deverá ser feito pelo INSTALADOR ou USUÁRIO.

Loja que adquiriu o aparelho: \_\_\_\_\_

Número da Nota Fiscal: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Modelo do Aquecedor: \_\_\_\_\_ Tipo de Gás: \_\_\_\_\_ N° de Série: \_\_\_\_\_

Instaladora Autorizada: \_\_\_\_\_ Telefone: \_\_\_\_\_

Declaro ter instalado o aparelho conforme descrito neste manual.

\_\_\_\_\_  
Instalador

Obs.: As figuras contidas neste manual são de caráter meramente ilustrativo ( sem escala ). Reservamos o direito de realizar alterações sem aviso prévio.

Atendimento Rinnai SAC: 0800 707 0279

Telefax (011) 4791-9659

atendimento@rinnai.com.br

www.rinnai.com.br

AMBIENTE  
EXTERNO




Figura 12

## DICA DE ECONOMIA

Se o isolamento térmico da tubulação de água quente não foi instalado adequadamente, haverá aquecimento excessivo da parede por onde passa a tubulação e, conseqüentemente, perda de calor.

## DICAS DE SEGURANÇA

### 1 - CHEIRO DE GÁS/VAZAMENTOS

É sempre anormal sentir cheiro de gás no ambiente. Caso isso ocorra, tome as seguintes providências:

- Não acenda luzes, nem risque fósforos.
- Verifique se o cheiro existe somente no local ou se vem do exterior do imóvel.

### 2 - AQUECEDORES DE ÁGUA A GÁS

O aquecedor deve ser instalado em ambiente externo, podendo ser submetido a ação de intempéries desde que o plugue e o cabo de força sejam protegidos. (sol, chuva, água)

### 3 - CONSERVAÇÃO DE APARELHOS A GÁS

O bom e seguro funcionamento de um aparelho a gás é obtido mantendo-o limpo e regulado. Os aparelhos que utilizam gás devem ser revisados pelo menos uma vez por ano, por empresa credenciada.

### 4 - INSPEÇÃO DE ROTINA

Antes de sair, verifique se o registro de gás está fechado.

Sempre que o aquecedor ficar submetido a poeiras, areia e resíduos de construção ou qualquer outra partícula sólida, seja por intermédio do ar, água ou gás, a manutenção preventiva incluindo limpeza, deve ser feita de imediato ou na periodicidade necessária a remoção dessas partículas, para evitar danos ao aquecedor e permitir o adequado funcionamento do mesmo. A garantia não cobre mão de obra de manutenção preventiva ou limpeza efetuada nos componentes do aquecedor.

## INSTALAÇÃO ————— 04

- 1. ORIENTAÇÃO ————— 04
- 2. SOLICITAÇÃO PARA O INSTALADOR ————— 04
- 3. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ————— 04
- 4. RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES ————— 05
- 5. INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO ————— 05
- 6. CRITÉRIOS BÁSICOS PARA A INSTALAÇÃO ————— 06
- 7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ————— 07
- 8. CHECAGEM APÓS INSTALAÇÃO E TESTE DE FUNCIONAMENTO E ACENDIMENTO ————— 07

## UTILIZAÇÃO ————— 08

- 1. PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS ANTES DE LIGAR O APARELHO ————— 08
- 2. INSTRUÇÕES DE USO ————— 08
- 3. RECOMENDAÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO CORRETA DO APARELHO ————— 09
- 4. DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA ————— 10
- 5. CUIDADOS ESPECIAIS ————— 10
- 6. INSPEÇÃO E CUIDADOS BÁSICOS ————— 11
- 7. MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ————— 12
- 8. MUDANÇA DE RESIDÊNCIA ————— 12
- 9. AUTO DIAGNÓSTICO ————— 12
- 10. FORMA DE ATUAÇÃO EM SITUAÇÕES ANORMAIS ————— 13

## Dica de Economia ————— 14

## Dicas de Segurança ————— 14

## CERTIFICADO DE GARANTIA ————— 15

## 1 - ORIENTAÇÃO

**1.1** - É obrigatório que a instalação e o ajuste do aparelho ( tensão, vazão de água , etc ) seja efetuada por pessoa treinada e autorizada pela **RINNAI**.

**1.2** - Antes de conectar a tubulação de água e gás fazer uma purga para limpeza.

**1.3** - É importante que a bateria de gás tenha evaporação suficiente para fornecimento de gás (GLP) ao aquecedor, assim como a capacidade do regulador do gás e tubulação para fornecimento de gás GN e GLP.


Evaporação do cilindro GLP : P13 - 0,6kg/h P45 - 1,0kg/h P90 - 2,0kg/h P190 - 3,5kg/h

## 2 - SOLICITAÇÃO PARA O INSTALADOR

**2.1** - Antes de iniciar a instalação do aquecedor RINNAI, leia com bastante atenção as instruções contidas neste manual.

**2.2** - Verifique a tensão da tomada. O aparelho é ajustado de fábrica em 220V.

Para tensão de 127v, ajustar a chave situada na parte interna ao aparelho.

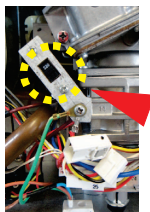

**2.3** - A instalação adequada do aparelho é condição fundamental para o seu bom funcionamento.

**2.4** - O serviço deverá ser executado por técnico credenciado e que tenha sido treinado pela Rinnai ( ver Rede de Assistência Técnica Autorizado Rinnai ), aplicando as NORMAS da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e as normas da Companhia Distribuidora de Gás ( Comgás, CEG, outros ) caso o aparelho seja GN.

**2.5** - Após o término da instalação, utilizando o Manual de Instruções, oriente o cliente detalhadamente sobre o manuseio, as partes de SEGURANÇA e as exigências da GARANTIA.

## 3 - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

**3.1** - Este aparelho pode operar com os seguintes tipos de gases: GLP e NATURAL, desde que seja efetuada a devida conversão por técnicos credenciados.

**3.2** - UTILIZAR SOMENTE O GÁS INDICADO NA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, localizada na lateral do aparelho.

**3.3** - Antes de ligar o aparelho leia atentamente as instruções contidas na ETIQUETA DE ATENÇÃO, localizada na lateral do aparelho.

**3.4** - Nunca instale o aparelho em locais de difícil acesso, tais como: locais altos que necessitem de escada, muito apertados para manutenção e locais com alta concentração de poluentes.

**3.5** - Remova a etiqueta do Programa de Etiquetagem Brasileira (ENCE), que está fixada na tampa do aquecedor, antes de efetuar o primeiro acendimento do aparelho.

### ATENÇÃO

Utilizar apenas para o sistema de aquecimento de uso residencial. Só deve ser instalada por empresas credenciadas pelo fabricante (rede de assistência técnica), sob pena de perda de garantia concedida pela fábrica. Outrossim, a responsabilidade pela instalação, manuseio e reparos no sistema de aquecimento será da empresa que projetou e instalou o sistema (tubulações, registros, filtros, moto-bomba, qualidade da água, etc.), bem como a assistência técnica e manutenção do mesmo.

61	Ventoinha com problema de funcionamento ( rotação )
71	Válvula solenóide com problema de acionamento (Placa)
72	Sensor de chama com problema

## 10 - FORMA DE ATUAÇÃO EM SITUAÇÕES ANORMAIS

SITUAÇÃO	CAUSA	SOLUÇÃO
A temperatura da água quente do aparelho diferente da temperatura selecionada no controle remoto	Quando o fluxo de água é menor que o limite para operar na temperatura mínima de 35° a temperatura tende a ser maior ou temperatura ser menor que a selecionada, quando fluxo de água é maior que a capacidade de aquecimento do aparelho.	Quando o aparelho não atinge a temperatura baixa, aumentar o fluxo de água e quando não atinge a temperatura alta, reduzir fluxo de água.
Fumaça branca saindo do exaustor.	Temperatura ambiente muito baixa.	Não é problema.
Durante o uso, ligando e desligando o aparelho várias vezes, a temperatura se altera por alguns instantes.	Ligar e desligar o aparelho consecutivamente ocasiona atraso no funcionamento normal do mesmo, causando alterações de temperatura por alguns instantes.	Otimizar a utilização do aparelho, evitando mexer excessivamente no mesmo.
Reduzindo a vazão, a água não esquenta.	A vazão caindo para menos do que o necessário para acionar o aparelho, automaticamente apagará a chama do queimador.	Manter vazão mínima especificada no manual.
Quando a temperatura da água fria é muito baixa não sai água quente.	A temperatura da água muito baixa e o registro de água quente aberta ao máximo, aumenta a vazão e a água fica fria.	Fechar o registro de água quente gradativamente para reduzir a vazão até atingir a temperatura desejada.
Mesmo fechando a água, a ventoinha do aparelho não para.	A ventoinha está programada para continuar funcionando durante 60 segundos após a parada do aquecedor, para caso haja um reacendimento imediato, este ocorra o mais rápido possível.	Não é problema.
Visor digital não acende.	Má conexão do plug, falta energia na rede, disjuntor desligado.	Conectar o plug, aguardar o restabelecimento da luz e ligar o disjuntor.
Não sai água quente, a lâmpada de acionamento não acende e o fogo apaga durante o uso.	Registro de gás, registro de água quente, falta de gás, filtro de água sujo.	Abri o registro de gás e água quente e limpar o filtro de água (Figura 11). Verificar o gás.
<b>NOTA:</b> Se depois de verificar todos os itens acima ainda não sair água quente, retire o plug da tomada; recoloque-o novamente e acione o aquecedor. Se mesmo com este procedimento não conseguir resolver, ligue imediatamente para a ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA RINNAI.		



Figura 11

**6.6** - Manter o ambiente, livre de poluentes tais como: gordura, pó de algodão (secadora).

## 7 - MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Caso seu aparelho apresente mau funcionamento, e o usuário constate algo que não esteja referido neste manual, deve imediatamente desligar o aquecedor e ligar para ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA RINNAI.

## 8 - MUDANÇA DE RESIDÊNCIA

- Na ocasião da mudança, antes de instalar o aparelho, verifique se o tipo de gás e a tensão elétrica é compatível com o mesmo.
- É necessário o auxílio de um técnico autorizado para efetuar a nova instalação.
- As despesas das obras efetuadas neste caso, mesmo estando o aparelho dentro da garantia, serão de responsabilidade do cliente.

## 9 - AUTO DIAGNÓSTICO

Quando o aparelho constatar alguma anomalia em uso, desligará automaticamente e aparecerá piscando no visor do controle remoto o código indicando o problema.

Neste caso, feche a torneira de água quente e abra novamente, ou pela tecla de acionamento do controle remoto, desligue e ligue imediatamente o aparelho. Após este ato, acione novamente. Se o problema persistir, chame a assistência técnica Rinnai.

CÓDIGOS DO AUTODIAGNÓSTICO	MOTIVOS
02	Desligamento pelo timer. ( 60 minutos )
10	Problema na ventoinha ou obstrução no fluxo, sujeira na hélice, no coletor externo, etc.
11	Ao ligar não acende ( falta gás,..... )
12	Em uso, apaga chama ( falta gás,...)
14	Rompido ( fusível temperatura, termostato )
16	Alta temperatura da água (não consegue o ajuste,do termistor (tipo pino) acima de 97°C
32	Termistor com problema
52	Válvula moduladora de gás (POV) com problema

## RECOMENDAÇÕES BÁSICAS

Sobre **ÁGUA**: "A garantia concedida de fábrica não cobre o uso de água fora dos padrões de abastecimento da rede pública"; A água deve atender aos padrões, conforme descritos na Portaria MS N° 2914 do Ministério da Saúde. Em caso de uso de água de poço artesiano: "Efetuar a análise físico-química da mesma, e adequá-la aos padrões acima descritos".  
Recomenda-se o uso de água proveniente da caixa d'água para o aquecedor.  
Não se deve ligar o aparelho diretamente na água encanada da rua, pois a variação de pressão e o excesso de cloro pode danificar o aparelho.  
Antes de ligar seu novo aquecedor "verifique" se a tensão do aparelho é compatível com a tensão da tomada. Ajuste de tensão, vide página 4.

## 4 - RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

Instalar o aparelho corretamente e com segurança. Ao escolher o local a ser instalado, siga as seguintes recomendações:

- Em construção nova definir desde o projeto, o local e a forma a ser instalado.
- Este aparelho pode ser instalado tanto em ambiente externo, quanto em ambiente interno. Em caso de instalação em ambiente interno deverão ser respeitadas as exigências das NORMAS da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Em qualquer uma das situações, nunca deve ser instalado em local de alta temperatura.
- A pressão de entrada de água fria deve ser 7 - 30m.c.a. Para manter o conforto térmico e durabilidade do aparelho, não deve haver variações na alimentação. (Ver "Características Técnicas").
- Colocar um registro de gaveta na tubulação de alimentação de água.
- Utilizar regulador de pressão de gás adequado com a vazão máxima especificada do aquecedor.
- Colocar um registro de esfera de 1/2" ou 3/4" na tubulação de alimentação de gás na entrada do aquecedor.
- Verificar se o dimensionamento da TUBULAÇÃO DE GÁS atende a vazão necessária do aquecedor
- O cabo, plugue e o controle devem estar protegidos das intempéries. (sol, chuva e água)
- Isolar termicamente as tubulações de água quente e fria.

a) Saída de Água Quente	NM-ISO 7 R 3/4
b) Entrada de Água Fria	NM-ISO 7 R 3/4
c) Saída de Cabo de Força	Cabo c/ plug
d) Entrada de Gás	NM-ISO 7 R1/2 GLP NM-ISO 7 R3/4 GN

\* Vide tipo de gás

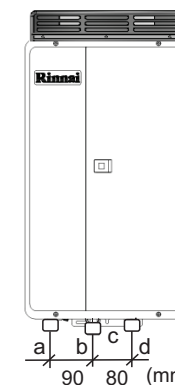


Figura 1

## 5 - INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO

**OBS:** Nunca instalar o aparelho em área móvel como trens, navios, aviões, etc.


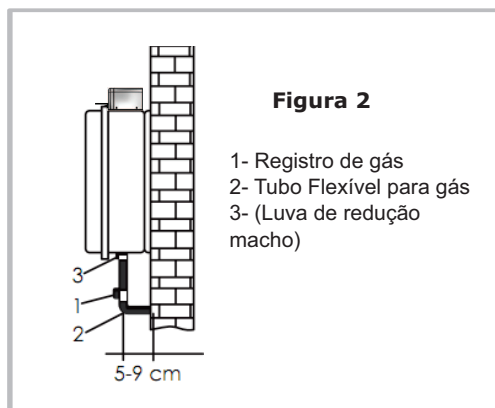


Figura 2

- 1- Registro de gás
- 2- Tubo Flexível para gás
- 3- (Luva de redução macho)

5-9 cm

\* Ver características técnicas

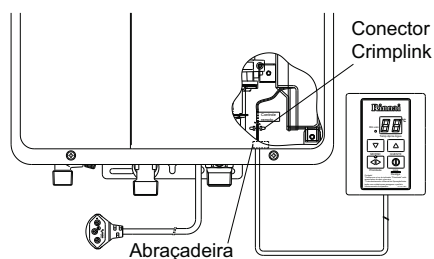

a) Aconselha-se a instalação de 1m de tubulação de água quente (CPVC ou Cobre) na entrada do aquecedor, para caso haja retorno involuntário de água

b) Em locais onde existe probabilidade de congelamento da água da tubulação, é necessário colocar isolamento térmico na entrada e saída de água. E se o aparelho ficar sem uso, drenar a água do aparelho e tubulação. O aparelho deve estar em operação em intervalos inferiores ao tempo de congelamento da água, caso contrário é necessário a drenagem da água e manter o aparelho sem água.

c) O comprimento máximo do fio do controle é de 50 m, incluindo comprimento controles adicionais.

## 6 - CRITÉRIOS BÁSICOS PARA INSTALAÇÃO DO APARELHO

- a) Instale o aparelho em local incombustível( parede , teto, etc ), que apresente requisitos de segurança contra incêndios. Não deve instalar o aquecedor em superfície de madeira, mesmo com isolamento térmico.
- b) O coletor externo deve ser firmemente fixado na parte superior (colarinho) do aquecedor com duas chapas de fixação do coletor que acompanham o aquecedor. Deve-se primeiramente fixar o aparelho na parede.

### ITENS QUE ACOMPANHAM O APARELHO

- Manual de Instalação e Utilização
- Parafusos e buchas
- Controle Remoto

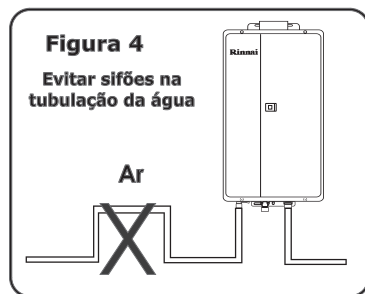


Figura 4  
Evitar sifões na tubulação da água

Ar

## 5.1 - PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

- a) Não coloque objetos de fácil combustão ao redor, em cima e na saída do tubo de exaustão do aquecedor (chaminé).
- b) Nunca obstrua a saída de exaustão, e mantenha o recinto sempre ventilado.
- c) Ao constatar cheiro de gás ou qualquer cheiro ou ruído anormais (estalos) deve-se fechar a registro de gás, verificar o Item "Forma de atuação em situações anormais". Caso tenha dúvidas, ligar para a Assistência Técnica Autorizada Rinnai.

## 5.2 - CUIDADOS IMPORTANTES PARA A SUA SEGURANÇA

Este aparelho deve ser instalado em ambiente externo.

A Rinnai recomenda a inspeção periódica do coletor externo a fim de verificar os orifícios de exaustão e estado geral do aparelho. Caso haja alguma anomalia, favor entrar em contato com a assistência técnica autorizada Rinnai.

### TOMAR CUIDADO NOS SEGUINTE CASOS

Após fechar ou abrir a torneira de água quente e diminuir rapidamente o volume de água quente. Neste dois casos, ao reabrir a torneira, poderá sair água com alta temperatura por alguns instantes; evite colocar as mãos ou banhar-se imediatamente após o acionamento do aparelho. Constatando VAZAMENTO DE GÁS em qualquer ponto da instalação, enquanto não forem tomadas todas as providências para **ELIMINAR O VAZAMENTO**, siga os procedimentos abaixo:

- a) Não ligar ou desligar lâmpadas e aparelhos eletrodomésticos como ar-condicionado, etc.
- b) Não utilizar telefone em local onde haja cheiro de gás.
- c) Não retirar ou introduzir pinos na tomada elétrica.
- d) Fechar o registro de gás.
- e) Verificar as conexões com espuma (detergente)
- f) Não acender fogo.
- g) Acionar a Assistência Técnica ou Companhia de Gás.

## 6 - INSPEÇÃO E CUIDADOS BÁSICOS

6.1 - Antes de efetuar a inspeção e os cuidados básicos, feche o registro de gás, desligue o aparelho e espere a tubulação e coletor externo esfriarem.

6.2 - Limpar o filtro, na entrada de água, periodicamente. (Figura 11)

6.3 - Quando o aparelho estiver sujo, passe levemente um pano umedecido com detergente neutro e depois passe um pano seco. "NÃO FAÇA LIMPEZA COM O AQUECEDOR FUNCIONANDO". NÃO USE THINNER ou BENZINA, nem outros produtos abrasivos na limpeza.

6.4 - Durante ou logo após o uso, tomar cuidado para não tocar no coletor externo e região próxima a ele, devido à alta temperatura.

6.5 - Não convém utilizar o aquecedor durante um temporal com relâmpagos pois pode afetar o funcionamento e uma sobrecarga elétrica pode danificar os componentes eletrônicos.

## 4 - DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

### 4.1 - CONTRA PRESSÃO EXCESSIVA DE ÁGUA (VÁLVULA DRENO SEGURANÇA).

Se a pressão aumentar a um nível anormal, este dispositivo entrará em funcionamento, diminuindo a pressão e evitando danos. Para isto, o dreno abrirá o registro que libera o fluxo de água para fora do aparelho.

### 4.2 - CONTRA A FALTA DE ÁGUA (SENSOR DE FLUXO).

Se o fluxo de água diminuir para menos de 2,7 l/min., o aquecedor desligará automaticamente. Neste caso abra consideravelmente o registro de água quente. Se mesmo assim não houver aumento de fluxo, limpe o filtro de alimentação de água fria, que se encontra na conexão direita (Figura 1) do aquecedor. Observe, ainda, se o registro de água está fechado e o aquecedor frio.

### 4.3 - PARA INTERRUPTÃO DE SUPERAQUECIMENTO DO APARELHO.

No aumento excessivo da temperatura do aparelho, o fornecimento de gás é interrompido automaticamente.

### 4.4 - CONTRA INTERRUPTÃO DA CHAMA.

Se a chama do queimador apagar subitamente, o dispositivo do sensor de chama entra em funcionamento interrompendo o fornecimento de gás.

### 4.5 - PARA ESTABILIZAR A PRESSÃO DE GÁS.

O funcionamento do aquecedor não sofre com a variação de pressão do gás fornecido, dentro dos limites estipulados (GLP = 280 ± 70 mm.c.a. / Natural = 200 ± 50 mm.c.a.) com 150 o GN sofre alteração na potência.

### 4.6 - CONTRA SUPERAQUECIMENTO DE ÁGUA QUENTE.

Na elevação da temperatura de saída de água quente acima do que havia sido previamente programado pelo usuário, o fornecimento de gás é interrompido automaticamente, evitando que a água entre em ebulição e cause queimaduras no usuário.

## 5 - CUIDADOS ESPECIAIS



Figura 8

Realizar limpeza periódica.

## 7 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	REU-2802RFA	
Tipo de Gás	Gás Natural	GLP
Pressão de gás na entrada do aquecedor (dinâmica)	200mm.c.a.	280mm.c.a.
Vazão aproximada de água com elevação de temperatura à $\Delta t$ 20°C (com misturador)	35L/min.	35,5L/min.
Rendimento	86%	86%
Consumo Máximo de Gás	5,10m³/h	4,16kg/h
Consumo Elétrico Stand-by.	8 W	
Consumo Elétrico Máximo.	89 W	
Dimensões A x L x E	600 x 350 x 170 (mm)	
Peso	21,5 kg	
Potência Nominal - kcal/hora (kw)	48.558kcal/h (56,5 kw)	49.256kcal/h (57,3kw)
Conectar outro(s) aparelho(s) em paralelo	Utilizar MSB opcional (contactar assistência técnica)	
Tensão Elétrica (AC)	127 V ou 220 V	
Vazão/pressão mínima e máxima de água p/ funcionamento*	3,3 - 30 L/min 4 - 60 mca.	
Pressão mínima de água p/ acionamento	2 m.c.a	
Pressão ideal de água p/ funcionamento	7 m.c.a. à 40 m.c.a.*.	
Aparelho dotado de temporizador de 60 minutos	Chave 2 - OFF (timer acionado padrão fabr.) Dipswitch 1-4	
Temperatura máxima da água de alimentação	50°C	
Aplicação em apoio solar	Limitar a temperatura da entrada de água em 50°C e deve-se utilizar uma válvula comutadora (diverting)	

Recomendamos utilizar duchas com vazão máxima de 10 litros/min.

O aparelho está programado para priorizar a temperatura. Para obter a potência máxima, deve-se ajustar a temperatura à 60°C. A pressão de água deve estar no limite onde a válvula reguladora de fluxo atua reduzindo o fluxo de água, indicando que atingiu o limite da potência do produto.

\*\* Chave seletora na placa eletrônica.

Tempo de acionamento da válvula de segurança para o acendimento: **Aprox. 4 seg.**  
Válvula reguladora de pressão de gás: **Vazão mínima 5kg/h - GLP e 5m³/h - GN.**

## 8 - CHECAGEM APÓS INSTALAÇÃO E TESTE DE FUNCIONAMENTO E ACENDIMENTO

Verificar se está tudo em ordem, se os materiais de fácil combustão estão distantes do aquecedor. Verificar se não há vazamento nas conexões e tubulações de água fria, quente e gás (com espuma).

- Acione a tecla "LIGA".
- Abrir totalmente o registro de água quente e verificar se o aquecedor acendeu.
- Após 15 segundos, fechar o registro de água quente.
- Repetir os passos "b" e "c" e verificar.
- Terminado o acionamento, se não for utilizar o aparelho imediatamente, feche o registro de gás e água.

**1 - PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS ANTES DE LIGAR O APARELHO**

Verifique se os registros de água fria (2) e de gás (1) estão abertos, e se a tensão elétrica (3) está de acordo, em seguida conecte o plug na tomada.

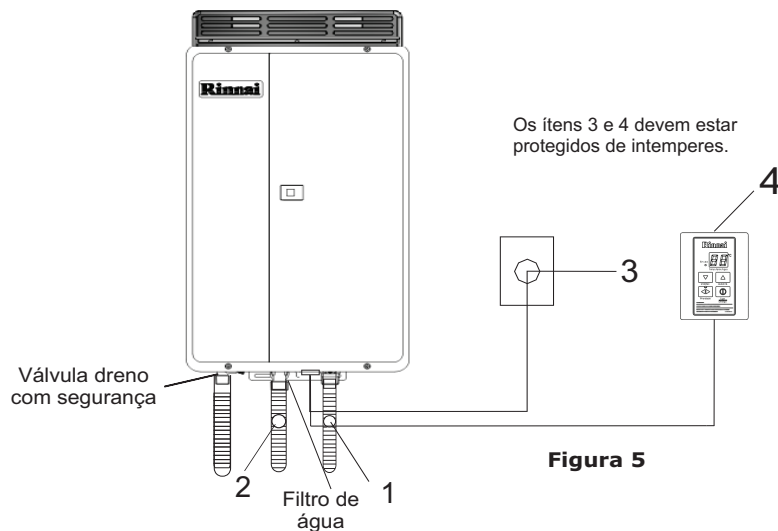


Figura 5

**2 - INSTRUÇÕES DE USO****2.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO CONTROLE DE TEMPERATURA**

- A) Visor Digital.
- B) Tecla de controle de temperatura (AUMENTAR).
- C) Tecla de controle de temperatura (DIMINUIR).
- D) Tecla de acionamento (LIGA/DESLIGA).
- E) Lâmpada prioridade com led indicador.

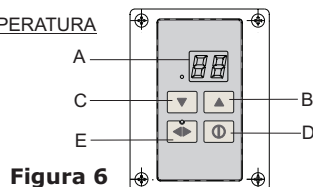


Figura 6

**2.2 - FUNCIONAMENTO**

A) No controle, ao pressionar a tecla de Liga/Desliga (D) o visor digital (A) deverá acender imediatamente. Ao abrir a torneira de água quente, o aparelho entrará em funcionamento automaticamente, e a lâmpada piloto (E) acenderá, indicando que o aparelho está em operação.

B) Este aparelho é dotado de um temporizador de 60 minutos de funcionamento contínuo, que pode ser reiniciado cortando o fluxo de água do aparelho.

**NOTA:** O controle ficará acionado durante todo o tempo de utilização de água quente. Para desligar o aparelho, feche a torneira de água quente ou aperte a tecla de acionamento (D). Mesmo após o seu desligamento, a ventoinha do aquecedor continuará funcionando por, aproximadamente, um minuto para limpeza dos gases de combustão do coletor externo.

**2.2.1 - ADIÇÃO DE CONTROLE REMOTO** - Este aparelho permite uso de até 3 controles remotos. A ligação dos controles deve ser feita em paralelo. O comprimento máximo dos cabos dos controles devem ser no total de 50 m, incluindo os cabos dos controles adicionais.

**2.3 - CONTROLE DE TEMPERATURA**

A última temperatura programada no controle digital será mantida, uma vez que o aquecedor não estiver em uso e for religado, exceto quando for ligado pela primeira vez. Após a interrupção do fornecimento de energia elétrica, aparecerá no visor digital a última temperatura programada. Se aparecer o valor de 40°C indica que o aparelho não esteve ligado na tomada por mais de 6 horas seguidas.

O controle permite a programação de 16 temperaturas diferentes, conforme segue: 35 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 50 - 55 e 60°C.

Para ajustá-la basta escolher a temperatura desejada e acionar as teclas de controle de temperatura (B) para AUMENTAR e (C) para DIMINUIR até aparecer a temperatura desejada no visor digital (A).

**NOTA:** O ajuste de temperatura pode ser feito com o aparelho em operação ( 35 - 43°C ) e com aparelho stand by( 35 - 60°C ).

O tempo para estabilização da temperatura no aquecedor é de aproximadamente 9 segundos. Mesmo desligando o aparelho, a temperatura ajustada não se altera, a não ser que desligue o controle remoto. Controle a quantidade de água e a temperatura desejada através do misturador de água fria, quando necessário.

**CUIDADOS**

- a) Evite abrir demasiadamente a água fria, para que não ocorra choque de pressão.
- b) Se houver ducha higiênica, manter os registros sempre fechados.
- c) Na interrupção prolongada de uso (ausência por motivo de viagem) deve-se fechar bem o registro de gás, e desconectar o plug da tomada elétrica.

**2.4 - COMO PROCEDER APÓS A INTERRUPTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA**

Havendo corte de energia elétrica, o gás cessará automaticamente, interrompendo o funcionamento do aquecedor de água. Neste caso, interrompa imediatamente o uso de água fechando as torneiras que estejam abertas e utilizando água quente, até que a energia seja restabelecida. Então, deverá se prosseguir as instruções anteriores (Item 2.2).

**3 - RECOMENDAÇÕES PARA CORRETA UTILIZAÇÃO DO APARELHO**


- a) Este aparelho é exclusivamente concebido para o aquecimento de água "NÃO USE PARA OUTROS FINS".
- b) Use apenas acessórios indicados pelo fabricante.
- c) Não use torneiras acopladas ao filtro.
- d) Para maior segurança, quando estiver trovejando (relâmpago), desligue o aparelho e desconecte o plug da tomada, pois uma sobrecarga elétrica poderá danificar as peças eletrônicas.

**Atenção:** No caso de danos causados por raio ou sobrecarga elétrica, a garantia não cobrirá o conserto.

- e) Antes de usar a ducha, verifique a temperatura da água.
- f) Para a execução do aterramento, observar a Norma ABNT NBR-5410 Seção Aterramento.
- g) Recomendamos utilizar duchas com vazão máxima de 10 litros/min. (Figura 7)

**3.1 - SOBREAUTILIZAÇÃO DA DUCHA**

Verificar a temperatura da água antes de usar a ducha.

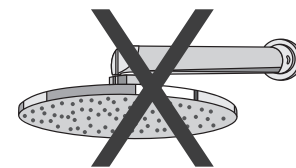**3.2 - TIPOS DE DUCHA**

25 litros: **Não recomendada**

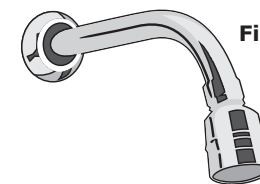


Figura 7

10 litros: **Recomendada**

Recomendamos o uso das duchas Rinnai Modelos: Nilo, Tâmis e RSH-1.